

12	Петля	2	
13	Завертка	1	
14	Крючок	1	
15	Саморез 4,2x19 мм со сверлом (для петель и заверток)	12	
16	Саморез 4,2x19 мм со сверлом с оц. шайбой и рез. упл.* (для поликарбоната)	70	
17	Саморез 4,2x16 мм со сверлом (для крючка)	4	
18	Саморез 4,2x41 мм (для доски)	40	
19	Доска обрезная для поддона (815x140x25 мм)	10	
20	Сотовый поликарбонат**	10,5 м ²	
21	Бак с лейкой**	1	

* данный комплект саморезов рассчитан для крепления сотового поликарбоната толщиной не более 6 мм

** при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит

3. Порядок установки

3.1. Соедините сварные детали каркаса болтами, согласно отверстиям. Для обеспечения пространственной жесткости каркаса необходимо обязательное крепление ребер жесткости.

3.2. Закрепите с помощью саморезов сотовый поликарбонат на каркасе душа. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

3.3. Установите фурнитуру.

3.4. Прикрутите ножки к каркасу и забетонируйте их.

3.5. Уложите доски на выступающие части боковых стенок.


Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

Внимание!

Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

В связи с постоянным совершенствованием продукции, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации

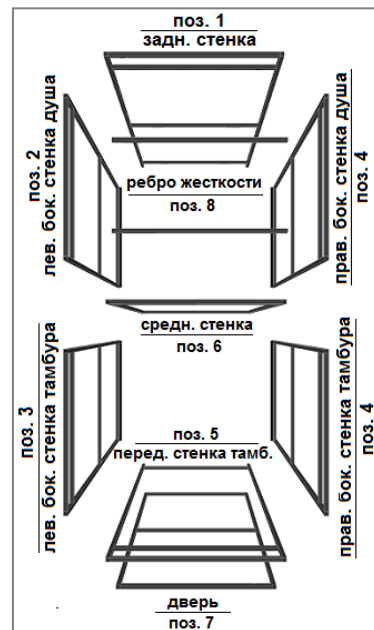

Душ дачный с тамбуром «Агросфера»

из оцинкованной стальной трубы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

agrosfera-yartsevo.ru

www.agrosfera.pф



длина – 1.70 м
ширина – 0.86 м
высота – 2.10 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку дачного душа с тамбуром «Агросфера», который прослужит не один десяток лет, при условии его правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка каркаса может привести к повреждению изделия.
2. При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (веревкой, проволокой и т. п.). В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении.
3. При установке дачного душа необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить порчи сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: ООО «Агросфера»

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77












Дата продажи: _____ Продавец: _____

Инструкция по установке

1. Описание изделия

Дачный душ «Агросфера» предназначен для принятия водных процедур на приусадебном участке. Каркас душа изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 20×20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид	
1	Задняя стенка каркаса (ширина 86 см)	1		Присутствует средняя поперечина.
2	Боковая стенка каркаса душа (ширина 82 см)	2		Снизу приварены опоры для поддона. На 2-ой сверху поперечине просверлены отверстия для ребер жесткости
3	Боковая стенка каркаса тамбура (ширина 82 см)	2		Снизу приварены опоры для поддона.
4	Передняя стенка каркаса тамбура (ширина 86 см)	1		Просверлены отверстия для фурнитуры, по углам опоры для дверей. Отсутствует средняя поперечина.
5	Средняя стенка каркаса тамбура (ширина 86 см)	1		Отсутствуют отверстия для фурнитуры. Отсутствует средняя поперечина.
5	Дверь (ширина 81 см)	1		
6	Ребро жесткости	2		
7	Ножки (для крепления в грунт)	6		
8	Болт М6х50 с шайбой для каркаса	20		
9	Болт М6х70 с шайбой для крепления боковых стенок к центральной	8		
10	Болт М6х50 для ножек	6		
11	Гайка М6	34	