




## Туалет дачный «Агросфера»

из оцинкованной стальной трубы

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

[agrosfera-yartsevo.ru](http://agrosfera-yartsevo.ru)

[www.agrosfera.pф](http://www.agrosfera.pф)

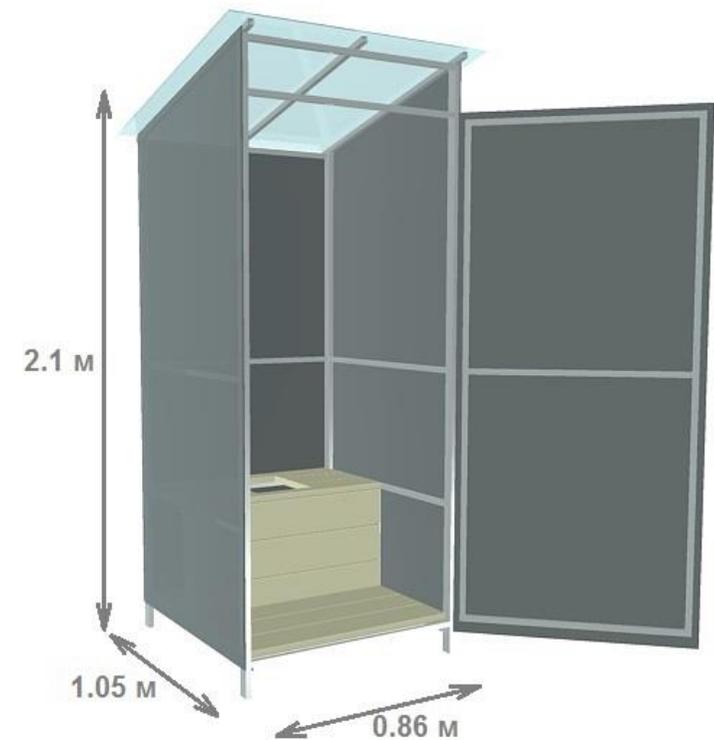

длина – 1.05 м  
ширина – 0.86 м  
высота – 2.10 м

*В связи с постоянным совершенствованием продукции «Агросфера», изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.*

*Продукция не подлежит обязательной сертификации*

## Уважаемый покупатель!

*Благодарим Вас за покупку дачного туалета «Агросфера», который прослужит не один год, при соблюдении требований по условиям эксплуатации.*

### ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка каркаса может привести к повреждению изделия.
2. При установке дачного туалета необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
3. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
5. Чтобы не допустить порчи сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

### Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 2.3. при использовании не по назначению;
  - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

#### Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

#### Предприятие-изготовитель: ООО «Агросфера»

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

5.2.3. Другой лист поликарбоната размером 1,95х2,10 м прикрутите к передней стенке каркаса выровняв по одному из краев и затем обрежьте по другому краю. Прикрутите петли и завертки саморезами 4,2х19 мм и прорежьте дверь (рис. 8).

5.2.4. Аналогично накройте заднюю стенку каркаса, прорезав люк и установив петли и завертки.

5.2.5. От оставшейся части поликарбоната отрежьте полосу размером 380х750 мм и прикрутите к задней части доски, как показано на рисунке 9.

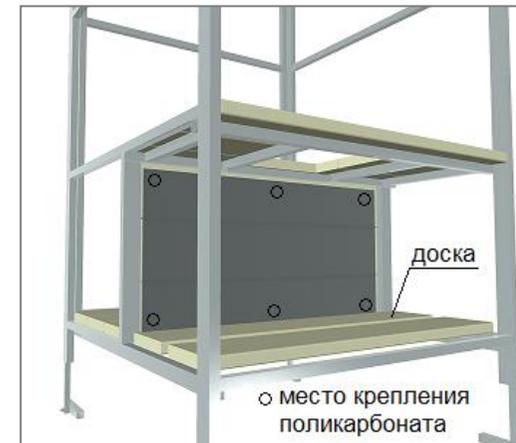


Рис. 9

5.2.6. Закрепите крышу (поз. 21) с помощью 9 саморезов 4,2х19 мм.

### 5.3. Установка фурнитуры

5.3.1. Закрутите крючок для фиксации двери в закрытом положении с внутренней части двери и проушину для него на боковой стенке каркаса.

5.3.2. Установите сиденье для туалета.

5.3.3. Положите две доски как показано на рисунке 9, если планируете использовать туалет с ведром.

### 5.4. Установка туалета


Перед началом работ следует тщательно выровнять площадку, на которой будет стоять туалет. Выкопайте ямки, чтобы в них поместились ножки и забетонируйте их.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_  
(Наименование и печать)



## 5.2. Покрытие каркаса сотовым поликарбонатом

Ввиду того, что для покрытия дачного туалета используется непрозрачный сотовый поликарбонат, отверстия для крепления поликарбоната отсутствуют, а изделие комплектуется саморезами со сверлом (поз. 15). Крепление поликарбоната производить согласно схеме (рис. 6).

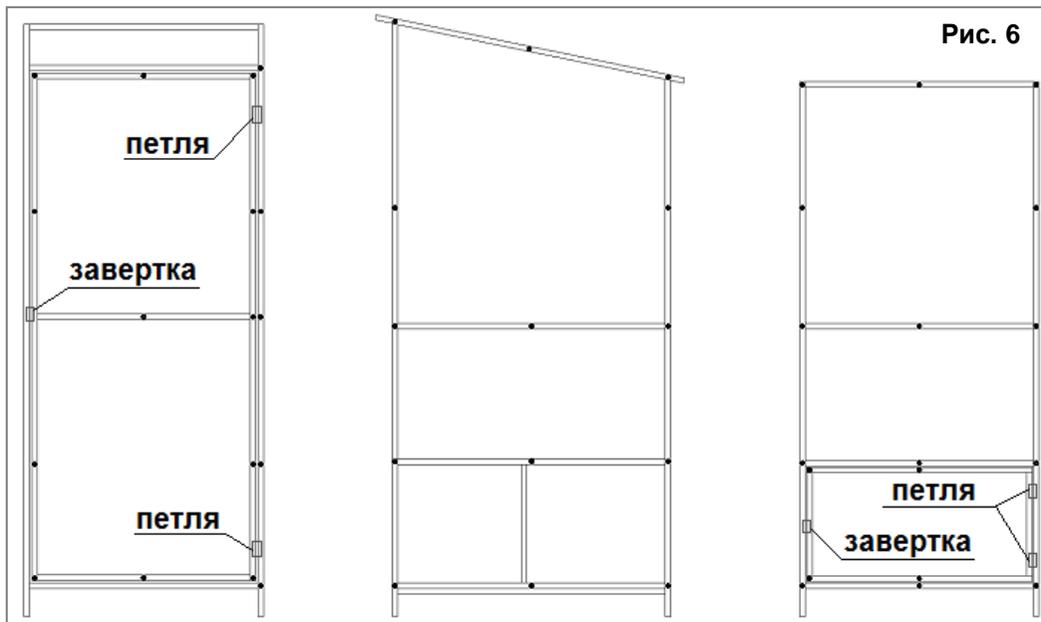

5.2.1. Разрежьте лист поликарбоната (размер 4,0x2,1 м) на две части: одну часть длиной 2,05 и другую -1,95 м.

5.2.2. Лист поликарбоната размером 2,05x2,10 м разрежьте пополам вдоль сот и используйте для покрытия боковых стенок каркаса. Выступающие части сотового поликарбоната обрежьте строительным ножом по краю каркаса (см. рис 7).

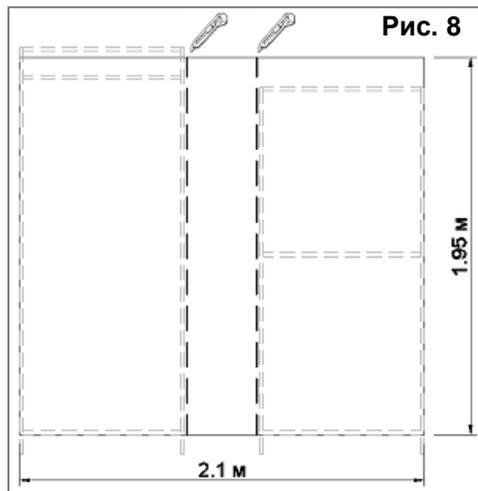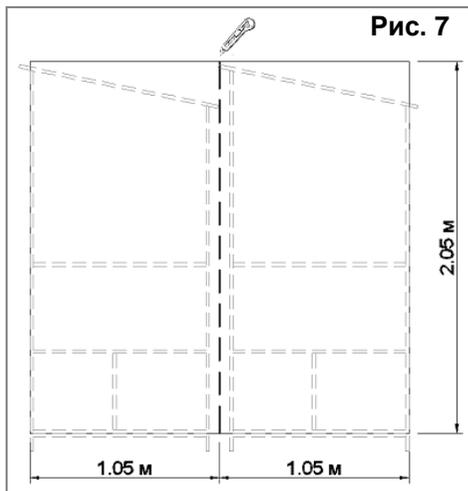

## Инструкция по сборке

### 1. Описание изделия

Дачный туалет «Агросфера» предназначен для создания комфортных условий пребывания на приусадебном участке. Каркас туалета изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 20×20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

### 2. Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид
1	Задняя стенка каркаса	1	
2	Передняя стенка каркаса	1	
3	Боковая стенка каркаса	2	
4	Дверь	1	
5	Люк	1	
6	Каркас для крепления доски	1	
7	Прямая	1	
8	Ножки (для крепления в грунт)	4	
9	Петля	4	
10	Завертка	2	
11	Крючок дверной	1	


12	Болт М6х50 мм с шайбой	18	
13	Болт М6х50 мм (для ножек)	4	
14	Гайка М6	22	
15	Саморезы 4,2х19 мм с оц. шайбой и рез. уплотнителем (для поликарбоната)*	79	
16	Саморезы 4,2х19 мм (для петель, заверток и крючков)	28	
17	Саморезы 4,2х40 мм (для крепления доски)	48	
18	Заглушка 20х20 мм	6	
19	Доска обрезная (25х140х815 мм)	12	
20	Сотовый поликарбонат для стенок 4.0х2.1 м**	1	
21	Сотовый поликарбонат (для крыши) 1.2х1.0 м**	1	
22	Сиденье для туалета	1	

\* данный комплект саморезов рассчитан для крепления сотового поликарбоната толщиной 4 мм

\*\* при покупке одного каркаса сотовый поликарбонат в комплект не входит

### 3. Рекомендуемый набор инструмента для сборки дачного туалета

1. Лопата
2. Отвертка крестовая или шуруповерт с битой PH2
3. Ключ гаечный на 10 мм или шуруповерт с 6-тигранной насадкой на 10 мм
4. Нож строительный
5. Уровень строительный
6. Рулетка 3-5 м

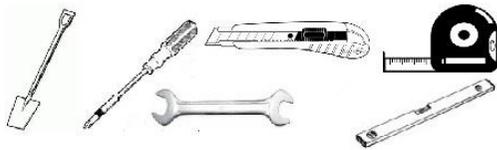

### 4. Общие правила монтажа сотового поликарбоната

К каркасу поликарбонат крепится с помощью саморезов размером 4,2х19 мм с оцинкованной шайбой и резиновым уплотнителем. Саморезы при монтаже не перетягивать, оставляя небольшой зазор на «свободный ход».

Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

До момента монтажа листы должны храниться в защитной пленке.

Резание материала осуществляется специальным строительным ножом с выдвижным лезвием или электролобзиком. Во время резания листа защитная пленка должна оставаться нетронутой, препятствуя образованию царапин.

**После завершения монтажа панелей сотового поликарбоната необходимо сразу же удалить защитную пленку с обеих сторон листа.**

Следует иметь в виду, что каналы поликарбоната лучше ориентировать в вертикальном направлении.

## 5. Порядок сборки

### 5.1. Сборка каркаса

5.1.1. Соберите Т-образные ножки для крепления каркаса в грунт как показано на рис. 1.

5.1.2. Соедините болтами 6х50 мм стенки туалета, закрепив при этом ножки в нижней части каркаса согласно просверленным отверстиям (рис. 2).

5.1.3. Закрепите прямую наверху каркаса (рис. 3).

5.1.4. Прикрутите к боковым стенкам каркаса для крепления

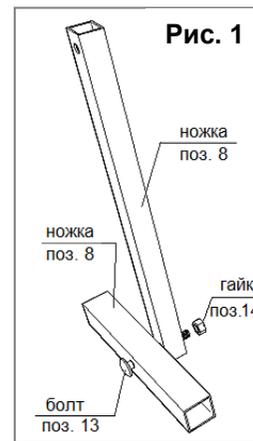


Рис. 1



Рис. 2

доски (смотри рисунок 4).

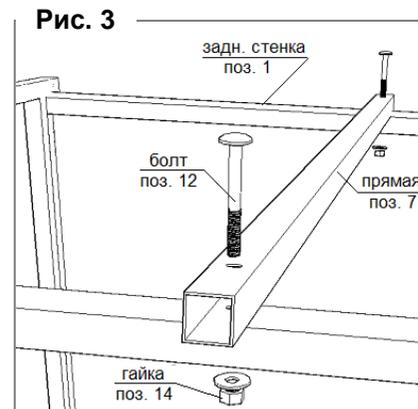


Рис. 3


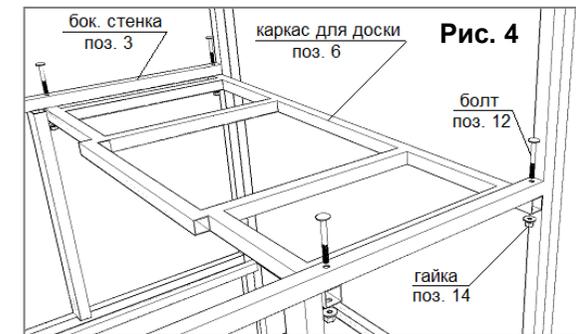


Рис. 4

Рис. 5

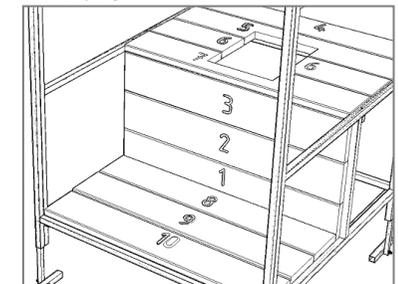

5.1.5. С помощью саморезов 4,2х40 мм прикрутите доски к каркасу в последовательности, указанной на рисунке 5.